

K
RAIN[®]
www.krain.com

RFS1224[™]

PROFESIONÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA PRO
ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY



MODEL - 12,18, nebo 24- sekční

VNITŘNÍ/ VENKOVNÍ MODEL -

vestavěný transformátor 230V/24V VAC



NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD	3
PŘEDNÍ PANEL	3
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	4
PROGRAMOVÁNÍ OBECNĚ	
Úvod	4
Vložení automatického programu.....	4
Příklad programu	5
Programovací tabulka	6
Všeobecná pravidla pro programování	7
POSTUP PROGRAMOVÁNÍ	
Nastavení aktuálního času a dne v týdnu	7
Nastavení aktuálního data dne a roku	7
Vložení startovacích časů	8
Vložení dnů závlahy	8
Vložení dob zavlažování	9
MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ	
Spuštění jedné sekce	11
Spuštění testu systému	11
Spuštění programu	12
Zastavení průběhu zavlažování	13
Posunutí překrývajících se startovacích časů ..	13
Automatické zálohování dat	13


DALŠÍ FUNKCE	
Čidlo srážek	13
Dešťová pauza	14
Zastavení veškerého zavlažování	14
Procentuelní úprava dat	14
SPECIÁLNÍ FUNKCE	
Spuštění čerpadla ovládací jednotkou	15
Pauza mezi sekcemi	17
Překrytí startu sekcí v programu	18
Cyklické opakování programu	19
INSTALACE JEDNOTKY	
Montáž jednotky	20
Elektrická propojení	20
Příprava kabelů	20
Svorkovnice	20
Zapojení relé čerpadla	21
Zapojení hlavního elmag. ventilu	22
Zapojení sekčních ventilů	22
Ochrana čerpadla při běhu testu programů	23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	24
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	25
REKLAMACE JEDNOTKY	25
PROGRAMOVACÍ TABULKA	26

Ovládací jednotka **RPS1224** je k dispozici ve 12, 18 a 24- sekčním modelu. Jednotka je vyvinuta pro široké použití v oblasti závlah jak soukromých zahrad a komerčních ploch, tak zemědělských a profesionálních zahradnických aplikací. Tato jednotka s 8 nezávislými programy umožňuje až 64 startů závlahy denně.

Jednotka umožňuje výběr libovolného zavlažovacího dne v rámci 7-denního cyklu pro každý program, dále je možno použít 365-ti denní kalendář a vybrat ze zavlažovacích programů: sudý/ lichý den, nebo periodicky se opakující den v rozsahu každý den až každý 15. den. Každá sekce může být přiřazena do jednoho, nebo všech programů a doba závlahy sekce může být zvolena v rozsahu 1 minuta až 12 hodin 59 minut, nebo 25 hodin, pokud nastavíte funkci procentuální úpravy dob závlah na 200%.

K-Rain vždy kladl důraz na úsporné využívání zdrojů vody. Ovládací jednotky mají mnoho spořicích funkcí, které umožňují dosáhnout nejvyšší kvalitu rostlin s nejmenší možnou spotřebou vody. Funkce procentuální změny dob závlah v jednotce umožňuje celkovou změnu hodnot bez nutnosti změn dat v programech. To poskytne úsporu vody v období zmenšeného výparu vody z rostlin a půdy.

PŘEDNÍ PANEL

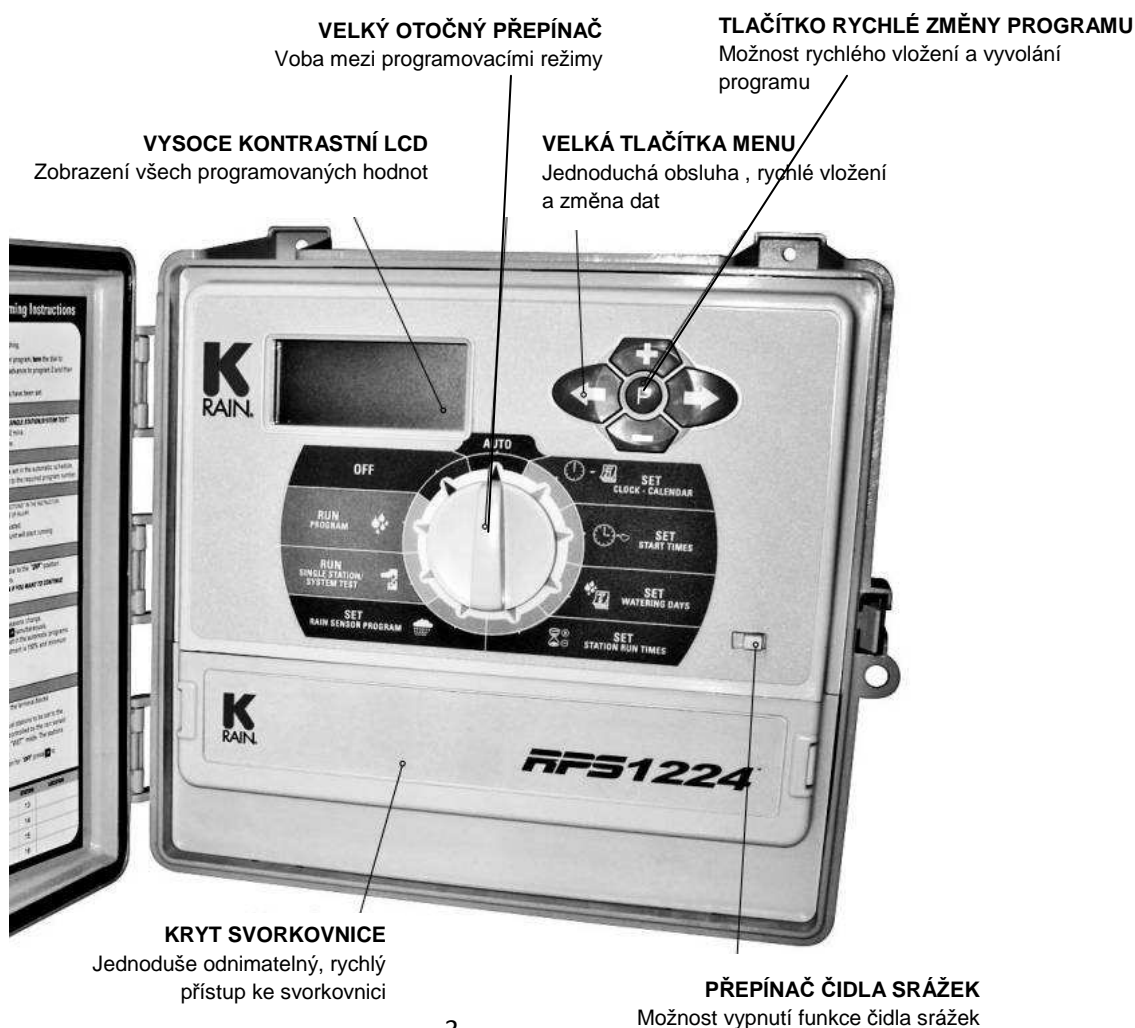

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- 12, 18 a 24-sekční model.
- Model pro vnitřní i vnější použití s vestavěným transformátorem.
- 8 samostatných programů, každý s 8 startovacími časy. Maximálně 64 stratů za den.
- Doba závlahy sekce: 1 minuta až 12 hodin a 59 minut.
- Výběr ze zavlažovacích režimů:
 - individuální výběr dne v rámci 7-denního týdne
 - sudé/ liché dny
 - periodicky se opakující zavlažovací den v rozsahu: každý den až každý 15. den
- Funkce „Water budget“ umožňující celkovou procentuelní změnu všech dob závlah najednou v rozsahu 10% až 200%.
- Výstup na čidlo srážek zabraňuje, v případě, že je čidlo připojeno, průběhu zavlažování v období přirozených srážek všech, případně pouze vybraných sekcí.
- Stálá paměť uchová naprogramovaná data v případě výpadku elektrického proudu.
- Standardní 9V baterie umožňuje programování i bez připojení na 230V a udržuje aktuální čas.
- Manuální funkce:
 - Spuštění programu nebo skupiny programů.
 - Spuštění jedné sekce.
 - Spuštění testovacího cyklu všech sekcí.
 - Pozice „OFF“ zastaví manuální i automatický průběh zavlažování.
- Standardně je součástí výstup na spuštění dvou čerpadel a hlavního elektromagnetického ventilu.
- Spuštění čerpadel a hlavního ventilu může být při programování přiřazeno individuálně k programu nebo k jednotlivým sekcím, pro případ dvojího zdroje vody.
- Osmý program může být použit jako standardní program, nebo jako cyklicky se opakující program, s až 99-ti násobným opakováním.

PROGRAMOVÁNÍ OBECNĚ

ÚVOD

Tato ovládací jednotka je vybavena 8-mi samostatnými programy, což umožňuje, aby různé oblasti mohly mít individuální zavlažovací režimy. Program jako takový je skupina sekcí (elmag. ventilů) s podobnými požadavky na zavlažování. Sekce jsou spouštěny jedna po druhé ve vybrané dny.

- Sekce, které zavlažují plochy s podobným charakterem dejte do stejného programu.
Příklad: trávníky, záhony květin, užitné zahrady. Tyto skupiny ploch budou jistě potřebovat rozdílné zavlažovací režimy a programy.
- Plánovaný režim zavlažování si vyplňte do přiloženého formuláře, který najdete na konci tohoto návodu.
- Vložte aktuální čas a den v týdnu. Pokud zvolíte zavlažovací režim v sudé, nebo liché dny, vložte i aktuální datum (rok, měsíc, den).

TIP: pro výběr zobrazení požadovaného programu stiskněte tlačítko **P**. Opakovaným stlačením se Vám zobrazí postupně čísla všech programů. Tato funkce se Vám bude hodit pro rychlou kontrolu a srovnání dat v jednotlivých programech bez ztráty pozice v programovacím cyklu.

VLOŽENÍ AUTOMATICKÉHO PROGRAMU

Automatický program pro každou skupinu ventilů vložíte pomocí tří kroků:

- 1. Vložení startovacích časů**
Vložíte čas, kdy má dojít ke spuštění automatické závlahy.

Poznámka: v každou naprogramovanou dobu budou postupně spuštěny všechny sekce vložené do příslušného programu. Pokud vložíte dva startovací časy, budou sekce spuštěny dvakrát.

- 2. Vložení dnů závlahy**
Vložíte dny, kdy má automatická závlaha probíhat.
- 3. Vložení doby závlahy**
Vložíte dobu spuštění individuálně pro každý ventil (sekcí).

PROGRAMOVÁNÍ OBECNĚ

PŘÍKLAD PROGRAMU

Pro příklad, podle kterého se můžete při sestavování vlastního programu řídit, jsme vybrali typický 12-ti sekční systém. V našem příkladu je využito pouze 5 z 8 možných programů. Pro závlahu trávníků jsou použity rotační postřikovače, v záhonech s květinami jsou navrženy mikrotrysky a zbylá výsadba a záhony se zeleninou jsou zavlaženy kapkovou závlahou.

SEKCE	OBLAST	PROGRAM	DOBA ZÁVLAHY	STARTOVACÍ ČAS	ZAVLAŽOVACÍ DEN
1	PŘEDNÍ TRÁVNÍK	1	20 min	6 am (dop)	pondělí, středa, pátek
2	PŘEDNÍ TRÁVNÍK	1	20 min		pondělí, středa, pátek
3	PŘEDNÍ TRÁVNÍK	1	20 min		pondělí, středa, pátek
4	ZÁHON S KVĚTINAMI	2	10 min	8 pm (odpo)	úterý, čtvrtek, sobota
5	ZADNÍ TRÁVNÍK	1	20 min		pondělí, středa, pátek
6	ZADNÍ TRÁVNÍK	1	20 min		pondělí, středa, pátek
7	ZÁHON S KVĚTINAMI	2	10 min		úterý, čtvrtek, sobota
8	TRUHLÍKY U PERGOLY	3	5 min	5 am (dop) 10 pm (odp)	každý druhý den
9	TRUHLÍKY VE SKLENÍKU	4	5 min	5 am (dop) 10 pm (odp)	každý den
10	ZELENINA	5	45 min	4 am (dop)	neděle, čtvrtek
11	ZELENINA	5	45 min		neděle, čtvrtek
12	ZELENINA	5	45 min		neděle, čtvrtek
13					
14					
15					
16					
17					
18					

PROGRAMOVACÍ TABULKA





SEKCE	OBLAST	PROGRAM	DOBA ZÁVLAHY	STARTOVACÍ ČAS	ZAVLAŽOVACÍ DEN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

PROGRAMOVÁNÍ


VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ

Tato jednotka umožňuje rychlé, intuitivní programování.


Zapamatujte si tyto tipy a vyhnete se potížím při programování.




1. Vyplňte si zavlažovací režim do plánovacího kalendáře, který najdete v tomto manuálu.
2. Při vkládání dat – jedno stlačení tlačítka přidá jednu jednotku upravované hodnoty.
3. Podržení tlačítka umožní rychlý posun upravované hodnoty.
4. Při programování – bude upravována pouze hodnota, která na displeji právě bliká.
5. Blikající hodnotu upravíte pomocí tlačítek  a .
6. Pomocí tlačítka  se budete při programování posunovat k dalšímu kroku.
7. Pomocí tlačítka  se můžete v programování vrátit o krok zpět a provést případné změny.

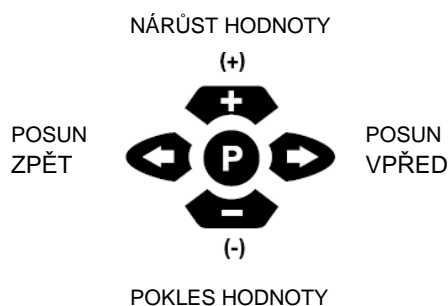

DIGITÁLNÍ TLAČÍTKA:

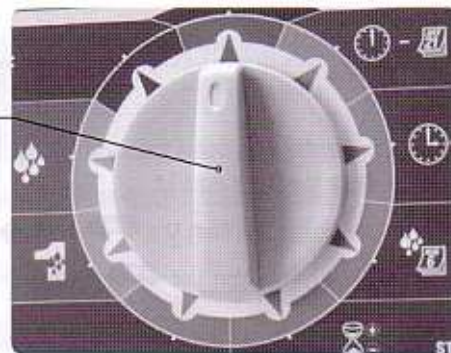

OTOČNÝ PŘEPÍNAČ: VOLBA UPRAVOVANÉ FUNKCE



Tlačítko  použijte pro výběr programu. Poté, co otočným přepínačem zvolíte požadovanou funkci a zvolíte program, použijte tlačítka  a  – pro úpravu velikosti hodnot. Mění se pouze hodnota, která na displeji bliká.


Tlačítka  a  použijte pro pohyb mezi upravovanými hodnotami v rámci jedné funkce.




VLOŽENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU A DNE V TÝDNU

Otočte přepínačem na pozici SET CLOCK-CALENDAR.

Pozice hodiny bude blikat. Pomocí tlačítek  a  nastavte aktuální hodinu.




POZNÁMKA: zkontrolujte, že máte správně nastaveno AM/PM (AM=dopoledne, PM=odpoledne)

Pomocí tlačítka  se posuňte na pozici minut, začne blikat a můžete nastavit aktuální minuty.




Pomocí tlačítka  se posuňte na výběr aktuálního dne v týdnu a pomocí  a  ho nastavte.



VLOŽENÍ AKTUÁLNÍHO DATA

POZNÁMKA: tuto funkci potřebujete pouze v případě, že budete volit režim závlahy v sudých, nebo lichých dnech.

Stlače opakovaně tlačítko , dokud se nezobrazí na displeji údaje o roku, měsíci a dni. Pozice roku bude blikat. Pomocí  a  nastavte aktuální rok.

Stlače tlačítko  a přesuňte se na pozici měsíce (bliká). Pomocí  a  nastavte aktuální měsíc.

Stlače tlačítko  a přesuňte se na pozici dne (bliká). Pomocí  a  nastavte aktuální datum.

TIP: Pro návrat na displej s nastavením hodin stiskněte najednou obě tlačítka  a , nebo dejte otočný přepínač do jiné polohy.

Před tím, než budete pokračovat, zkontrolujte si, že jste si požadovaný program vyplnili do přiloženého formuláře. Zvláště si zkontrolujte, která sekce má být přiřazena do kterého programu. Vždy vkládejte najednou samostatně celý jeden program a po jeho dokončení programujte další.

PROGRAMOVÁNÍ

Příklad: VLOŽENÍ PROGRAMU 1

KROK 1 – VLOŽENÍ STARTOVACÍCH ČASŮ

POZNÁMKA: V době startovacích časů budou všechny sekce vložené v programu spouštěny vždy jedna po druhé.

Otočte otočným přepínačem na pozici „SET START TIMES“ a ujistěte se, že na displeji je zobrazeno

„PROG No 1“. Pokud ne, použijte tlačítko **P** a zvolte program 1.

Pozice „START No“ (číslo startu) bude blikat.

Na displeji bude znázorněno:



Použijte tlačítka **+** a **-** pro výběr čísla startu, pak stlačte **▶** a začne blikat pozice hodin. Použijte tlačítka **+** a **-** pro nastavení požadované hodiny.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že máte zobrazen správný režim AM/PM (dopoledne/odpoledne).

Stiskněte **▶** a začne blikat pozice minut. Použijte tlačítka **+** a **-** pro nastavení požadovaných minut.

Pro každý program lze nastavit až 8 startovacích časů. Pokud budete potřebovat další start, stiskněte **▶** a pozice „Start No“ 1 bude blikat. Pro volbu 2. startovacího času stiskněte tlačítko **+**. Displej bude znázorňovat:

Stiskněte **▶** a pokračujte v zadání času jako u startovacího času 1.



TIP: Pro zrušení startovacího času, nebo jeho obnovení stiskněte najednou **+** a **-**, když na displeji bliká pozice hodiny. Pro změnu čísla programu stiskněte tlačítko **P** (možnost kontroly i změny vložených dat v dalších programech).

KROK 2 – VLOŽENÍ DNŮ ZAVLAŽOVÁNÍ

Tato jednotka umožňuje zvolit periodickou závlahu v intervalu: každý den až každý 15. den. Dále je možno volit individuální den v 7-denním týdnu, nebo je možno zadat závlahu v sudé, případně liché dny v rámci 365-ti denního kalendáře.


Výběr individuálního dne

otočte přepínačem do polohy „SET WATERING DAYS“ a ujistěte se, že na displeji máte zobrazen PROG No 1 (program číslo 1). Pokud ne, použijte tlačítka **P** a navolte ho.

Symbol „MON“ (pondělí) bude blikat.

Na displeji bude znázorněno:

To znamená, že pondělí je den 1.

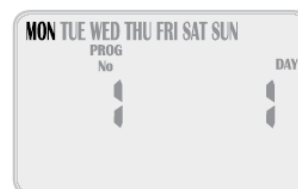



Pro vypnutí pondělí jako zavlažovacího dne stlačte tlačítko **-**, pro zapnutí jako zavlažovacího dne stlačte **+**.

Pro posun na další den stlačte **▶**. Na displeji bude blikat Tue (úterý) a zobrazena bude 2. Pomocí tlačítek **+** a **-** určete dny jako zavlažovací, nebo dny, kdy závlaha probíhat nebude. Nezapomeňte označit všech 7 dní.

Závlaha v sudé/ liché dny

Tento režim je vhodný v oblastech, kde je nařízením povolena závlaha pouze v lichých, nebo sudých dnech, podle popisného čísla domu.

Jednotka umožňuje jednoduché vložení aktuálního data a volbu tohoto režimu. Jednotka počítá i s přestupnými roky. Pro volbu režimu jednoduše stlačte tlačítko , dokud se neobjeví na displeji blikající symbol „ODD“(liché dny). Dalším stlačením  se Vám na displeji objeví „EVEN“ (sudé dny).


POZNÁMKA: V případě použití tohoto režimu nezapomeňte vložit aktuální den, měsíc a rok, jinak tento režim nebude odpovídat skutečnosti. Vložení data proveďte dle postupu na straně 7 – vložení aktuálního data.

Volba dne v rámci časového intervalu

Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se Vám nezobrazí blikající symbol „INTERVAL DAYS“.

Na displeji se zobrazí:

Interval 1 (bliká) znamená, že závlaha bude probíhat každý den. Na tomto displeji se Vám vlevo zobrazuje i kolik dní zbývá do dalšího zavlažovacího cyklu.

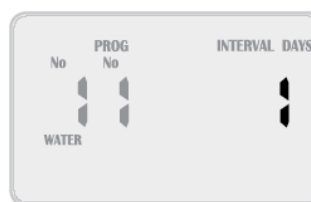

V našem příkladě bude závlaha probíhat zítra (1 den zbývá do závlahy).

Pro změnu intervalu použijte tlačítka + a -. Je možno volit v rozsahu: každý den až jednou za 15 dní.

POZNÁMKA: Při změně intervalu se první aktivní zavlažovací den vždy nastaví na 1, což znamená, že závlaha bude probíhat poprvé zítra.

KROK 3 – VLOŽENÍ DOB ZAVLAŽOVÁNÍ

Doba zavlažování je doba, po kterou bude v rámci programu ventil vždy spuštěn. Maximální doba zavlažování každé sekce lze nastavit na 12 hodin a 59 minut.


Každá sekce lze přiřadit do kteréhokoliv, nebo i do všech 8 programů.

Otočte přepínačem na pozici „SET STATION RUN TIME“.


Na displeji je zobrazeno:

POZNÁMKA: V našem příkladě je sekce 1 v programu 1 vypnutá. Při prvním vkládání nebude u žádné sekce vložena žádná doba závlahy. V případě výpadku proudu, i v případě, že není instalována baterie, data programu se uchovají.



Pomocí tlačítek + a - vyberte požadované číslo sekce, stlačte  a začne blikat pozice minut. Nastavte počet minut dle potřeby pomocí tlačítek + a - .

Stlačte  a začne blikat pozice hodin. Nastavte počet dle potřeby pomocí tlačítek + a - .

Opětovným stlačením  se posunete na pozici čísla sekce a pomocí + a - můžete změnit číslo sekce. Stejným postupem jako u sekce 1 můžete následně zadat požadované doby závlah.

Tímto postupem zadejte doby závlah ke všem sekcím, které chcete, aby byly v rámci zvoleného programu spouštěny. U sekcí, které nechcete do programu zařadit, nastavte OFF.

POZNÁMKA: pro nastavení doby závlahy na OFF stlačte současně tlačítka + a - při blikající pozici čísla sekce, nebo na pozicích hodin a minut nastavte nuly.

PROGRAMOVÁNÍ

Tím jste ukončili tvorbu automatického programu 1.

Pomocí tlačítka **P** můžete zvolit až 8 programů a vytvořit až 8 rozdílných zavlažovacích režimů. Opakovaným stlačením tlačítka se Vám budou znázorňovat programy ve vzestupném pořadí. Zvolte požadované číslo programu a postupujte dle návodu viz uvedeno výše:

1. Vložení startovacích časů
2. Vložení dnů závlahy
3. Vložení dob zavlažování

TIP: I přes to, že naprogramovaná automatická závlaha bude probíhat ať bude otočný přepínač ve kterékoliv poloze (vyjma pozice „OFF“ – vypnuto), doporučujeme po ukončení vkládání programu dát přepínač na pozici „AUTO“.


MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ



MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ JEDNOTLIVÉ SEKCE

Maximální doba spuštění jedné sekce je 12 hodin a 59 minut. Pro jedno spuštění sekce otočte přepínač do pozice RUN SINGLE STATION/ SYSTEM TEST.



Na displeji se zobrazí:

Přednastavená hodnota pro manuální spuštění jedné sekce je 10 minut.

Pomocí tlačítka  navolte požadovanou sekci a pomocí tlačítek + a – upravte dobu spuštění.

Jednotka ventil spustí a na displeji se bude zobrazovat ubývající doba spuštění. V případě, že máte k této sekci spouštěno čerpadlo, po stlačení tlačítka  se vysvítí ikona čerpadla, což signalizuje, že čerpac  ěží. Jakmile dojde k ukončení manuálního spuštění, jednotka se vrátí do naprogramovaného automatického režimu. To znamená, že i když zapomenete vrátit přepínač na pozici AUTO, jednotka bude závlahu spouštět v automatickém naprogramovaném režimu. Budeteli chtít manuálně spuštěnou sekci vypnout, dejte přepínač do pozice OFF.



TIP: Pokud budete chtít změnit standardně přednastavenou dobu závlahy z 10 minut na jinou hodnotu, otočte přepínačem na pozici „RUN SINGLE STATION“ a stlačte  . Pak nastavte požadovanou hodnotu minut pomocí tlačítek + a – a stiskněte znovu  . Takto nastavená hodnota se následně objeví pokaždé, když otočíte přepínačem na manuální spuštění sekce.


POZNÁMKA: ventil bude manuálně spuštěn i v případě, že je aktivní čidlo srážek Rain Sensor RSD Bex (na displeji SENSOR WET).

MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ TESTU SYSTÉMU



Pro manuální spuštění testu otočte přepínačem na pozici „RUN SINGLE STATION/ SYSTÉM TEST“ a stikněte najednou tlačítka + a –.



Na displeji se zobrazí:


Přednastavená hodnota pro každou sekci jsou 2 minuty.

Pokud budete chtít změnu doby spuštění pouze pro tento jeden test, použijte tlačítka + a – . Pro spuštění testu pak stlačte tlačítko  .

Ovládací jednotka bude spouštět postupně všechny sekce, každou po nastavenou dobu. Na displeji se bude zobrazovat právě spuštěná sekce a zbývající doba spuštění této sekce. Tento test se hodí pro ověření správné funkce všech elektromagnetických ventilů a zavlažovacích prvků v systému.

Pro přechod na další sekci stiskněte tlačítko  . Pro přechod na předchozí sekci stiskněte  . Pro ukončení testu dejte přepínač na pozici „OFF“.

TIP: Pokud chcete změnit hodnotu přednastavené doby ze 2 minut na jinou, stiskněte najednou tlačítka + a –, čímž se dostaneme do režimu testu (viz výše), následně stiskněte  . Upravte požadovanou dobu pomocí tlačítek + a – . Znovu stiskněte  . Nově přednastavená doba se zobrazí pokaždé, když vyvoláte funkci manuálního spuštění testu.

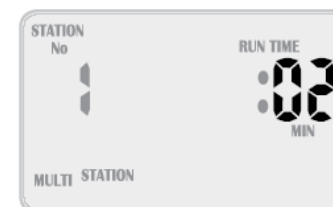

MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ

MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU


Pro manuální spuštění jednoho nebo více programů otočte přepínačem na pozici „RUN PROGRAM“. Na displeji bude blikat slovo „OFF“.

Na displeji se zobrazí:




Pro spuštění programu 1 stiskněte tlačítko + .

Na displeji se „OFF“ změní na „ON“.


Nyní je možno program spustit stisknutím tlačítka  .

POZNÁMKA: Pokud jsou do programu 1 přiřazeny nějaké ventily (sekce) a je jim vložena doba zavlažování, budou tyto ventily jeden po druhém na vloženu dobu spuštěny.

Může nastat případ, že budete chtít pustit manuálně více programů. Tato jednotka to umožňuje díky funkci pozdržení překrývajících se programů. Pokud budete chtít manuálně spustit program 1 i 2, jednotka jeden program pozdrží, aby nedošlo k jejich souběžnému spuštění.

Zapněte program 1 stlačením tlačítka + . Pro výběr dalšího programu stiskněte tlačítko  . Zapněte program 2 pomocí tlačítka + .

POZNÁMKA: Pro vypnutí programu použijte tlačítko - .

Každý program, který je zapnutý ve stavu ON je možno následně spustit stlačením tlačítka  .

Po stlačení tohoto tlačítka budou spouštěny zapnuté programy jeden po druhém, počínaje programem s nejvyšším číslem. Takže v našem příkladě by byl spuštěn program 2 a po jeho skončení program 1.

Tímto způsobem můžete spustit kterýkoliv, nebo všechny programy.

POZNÁMKA: Při manuálním spuštění programů se projeví vložena procentuelní úprava dob závlah, vložena v režimu Budget%, u všech sekcí.

DALŠÍ FUNKCE

ZASTAVENÍ PROBÍHAJÍCÍ ZÁVLAHY

Pro zastavení již probíhající závlahy, ať už automaticky, nebo manuálně spuštěné, otočte přepínačem do polohy OFF.

POZNÁMKA: Pro obnovení automatického průběhu zavlažování nezapomeňte vrátit přepínač do pozice AUTO. Pokud zůstane přepínač na pozici OFF, bude automatické spuštění blokováno.

POSUNUTÍ PŘEKRÝVAJÍCÍCH SE STARTOVACÍCH ČASŮ

V případě, že omylem vložíte stejný startovací čas pro více programů, jednotka programy pozdrží, aby nedošlo k jejich překrytí a bude je postupně spouštět od nejvyššího čísla programu k nejnižšímu.

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Tato jednotka je vybavena stálou pamětí. Jednotka podrží naprogramovaná data i v případě výpadku elektrického proudu, tedy data nemohou být nikdy ztracena. 9V baterie je schopna udržovat aktuální čas v případě výpadku el. proudu. A i když není 9V baterie osazena, jednotka zálohuje reálný čas do stálé paměti každých 10 minut. To znamená, že při výpadku proudu načte jednotka po obnovení dodávky proudu poslední uložený čas.


Doporučujeme výměnu 9V baterie jednou ročně.

Pokud se na displeji zobrazí ikona málo nabité baterie, je potřeba 9V baterii vyměnit. Pokud se ikona zobrazí, vyměňte baterii co nejdříve, aby byl aktuální čas v případě výpadku el. proudu zachován.

ČIDLO SRÁŽEK


Při instalaci čidla RSD Bex nejprve odstraňte z výroby instalovanou klemu mezi výstupy „C“ a „S“ na svorkovnici.

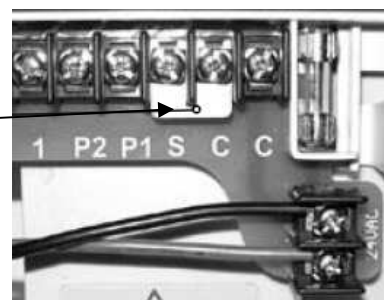

Na tyto výstupy připojte vodiče od čidla, polarita nerozhoduje. Přepínač čidla na předním panelu dejte dopolohy „ON“.



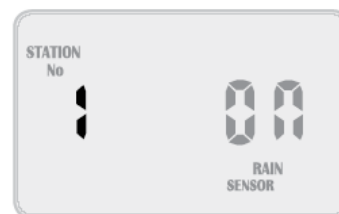

Pro zapnutí, případně vypnutí funkce čidla srážek RSD Bex u jednotlivých sekcí přepněte otočným přepínačem do polohy „SET AUXILIARIES“.

Na displeji se zobrazí:



Pokud je u čísla sekce napsáno ON, znamená to, že sekce bude reagovat na čidlo srážek (v případě deště bude vypnuta). U všech sekcí je z výroby přednastaveno ON. Může však nastat případ, že potřebujete, aby některá sekce zavlažovala stále (například ve skleníku, nebo rostliny pod střešou ..). V tom případě můžete u této sekce nastavit čidlo na OFF (vypnuto). Pro výběr čísla sekce stiskněte opakovaně tlačítko , pozice ON bude blikat, stikněte tlačítko  – a pozice se změní na OFF.


TIP: Pro opětovné nastavení pozice ON, stiskněte tlačítko . Pro posun na další sekci použijte tlačítko . Opakujte postup pro všechny sekce, které chcete změnit.

TIP: Pro vypnutí vlivu čidla srážek pro všechny sekce najednou přepněte manuální přepínač na předním panelu do pozice OFF. Pro opětovné obnovení funkce čidla ho přepněte na pozici ON.

POZNÁMKA: Při zapojení čidla srážek Rain Check přerušte čidlem společný vodič od ventilů a napojte ho na výstup C. Výstupy C a S nechte proklemované. V tomto zapojení nefungují ostatní nastavení čidla na jednotce.


DALŠÍ FUNKCE

DEŠŤOVÁ PAUZA

Čidla srážek reagují v různých podmínkách rozdílně. Nejčastější připomínkou je, že čidla vysychají moc rychle a automatická závlaha je spuštěna příliš brzy po dešti. Pro řešení tohoto problému je možno použít funkci „RAIN DELAY“. Ta umožňuje nastavit dobu, počínaje vyschnutím čidla, po kterou bude blokován další průběh automatického zavlažování. Otočte přepínačem na pozici „SET AUXILIARIES“. Stiskněte tlačítko . Pozice nastavení dešťové pauzy bliká.

Na displeji se zobrazí:

Stiskněte tlačítko **+** a nastavte požadovanou dobu pauzy v krocích po 12 hodinách. Maximální doba pauzy může být nastavena 240 hodin, tedy 10 dní.

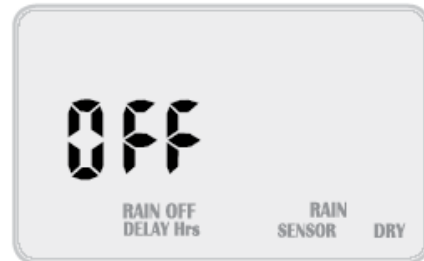

ZASTAVENÍ VEŠKERÉHO ZAVLAŽOVÁNÍ

Pro zabránění průběhu veškerého zavlažování, například v zimním období, otočte přepínačem na pozici „OFF“.

Na displeji se zobrazí „ALL OFF“.

Na této pozici nebude probíhat žádné zavlažování, ale naprogramované hodnoty zůstanou zachovány a hodiny poběží, i přes to, že na displeji nebudou zobrazovány.

Pro obnovení automatického zavlažování, dejte přepínač na pozici „AUTO“.



FUNKCE „WATER BUDGET“ - SEZÓNŇNÍ PROCENTUELNÍ ÚPRAVA DAT

Doby závlah automatické závlahy je možno procentuelně upravit, například pro potřeby měnících se podmínek v sezoně. Tato funkce vede k významné úspoře vody, protože doby závlah lze odlišit dle počasí na jaře, v létě i na podzim.

Ujistěte se, že otočný přepínač je na pozici „AUTO“.

Stiskněte tlačítko .

Displej bude zobrazovat:

To znamená, že doby závlah jsou nastaveny na 100%.

Například: když je doba závlahy sekce nastavena na 10 minut, poběží 10 minut. Pokud nastavíme procenta na 50%, bude sekce s dobou závlahy 10 minut spuštěna na 5 minut.

A naopak, nastavíme-li water budget na 200%, sekce s dobou závlahy 10 minut poběží 20 minut.

Funkce water budget ovlivní všechny sekce a doby závlah, které jsou aktivní.

Pro úpravu hodnoty procent použijte tlačítka **+** a **-**. Hodnotu lze upravovat po kroku 10%. Minimální hodnota je 10%, maximální 200%.

Pro návrat na základní displej použijte znovu tlačítko .

V případě, že jste nastavili jinou hodnotu než 100%, zobrazí se Vámi nastavená hodnota na displeji s aktuálním časem.

V našem příkladu je to 200%.

Na displeji se tedy zobrazí:



SPUŠTĚNÍ ČERPADLA OVLÁDACÍ JEDNOTKOU

U většiny zavlažovacích systémů bude zdrojem vody buď studna, nádrž, nebo vodovodní řad.

Tato jednotka umožňuje sepnutí relé čerpadla, nebo otevření hlavního elektromagnetického ventilu vždy, když dojde ke spuštění jakékoliv sekce. Může však nastat případ, že v systému jsou dva zdroje vody, nebo je jednotkou ovládáno například osvětlení. Pak není spuštění čerpadla, případně otevření hlavního elmag. ventilu žádoucí. Čerpadlo může být přiřazeno jak programu, tak jednotlivým sekcím, nikoli však současně. Z továrny je přednastaveno spuštění čerpadla u všech programů (stav „ON“).

Přiřazení spuštění čerpadla k programu:

Nastavte přepínač na pozici „SET AUXILIARIES“.

Stiskněte jedenkrát tlačítko **P**.

Na displeji se zobrazí:



Nyní jsme v režimu přiřazení čerpadla číslo 1 k programu.

Pro možné úpravy stiskněte **▶** a začne blikat číslo programu.

Na displeji se zobrazí:

To znamená, že čerpadlo bude spuštěno vždy při spuštění programu 1.

Pro výběr jiného programu použijte tlačítka + a - . Pro vypnutí, případně zapnutí spuštění čerpadla stiskněte **▶**, pozice ON začne blikat a můžete pomocí tlačítek + a - vybrat požadovaný stav. (ON – zapnuto, OFF- vypnuto).

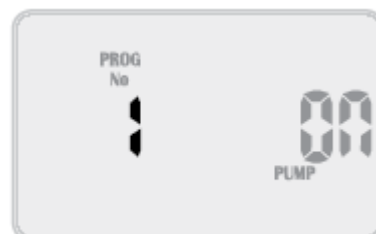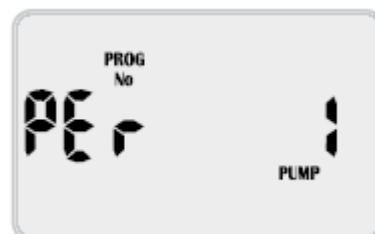

Přiřazení spuštění čerpadla sekcím:

Otočte přepínačem na pozici „SET AUXILIARIES“.

Stiskněte dvakrát tlačítko **P**, tím se vám zobrazí menu přiřazení spuštění čerpadla k sekci.



Na displeji se zobrazí:

To znamená, že jste v režimu úpravy přiřazení spuštění čerpadla číslo 1 k jednotlivým sekcím. Pro úpravu dat stiskněte **▶**.

Na displeji se zobrazí:

Pozice čísla sekce bliká a vpravo je symbol OFF. To znamená, že čerpadlo nebude spuštěno při spuštění sekce 1.

Pro spuštění, či zrušení spuštění čerpadla u jednotlivé sekce stiskněte **▶**, Pozice OFF začne blikat, použijte tlačítka + a - pro nastavení požadovaného stavu (ON – čerpadlo spuštěno, OFF- čerpadlo vypnuto). Nastavte dle uvedeného postupu všechny sekce.

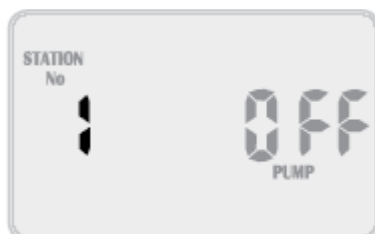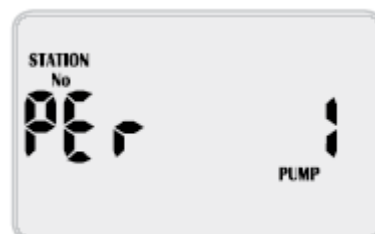

SPUŠTĚNÍ ČERPADLA č. 2


Ovládací jednotka RPS 1224 umožňuje ovládání i druhého čerpadla resp. hlavního ventilu.

Přiřazení spouštění čerpadla 2 k programu:

Nastavte přepínač na pozici „SET AUXILIARIES“.

Stiskněte tlačítko **P** třikrát.


Na displeji se zobrazí:

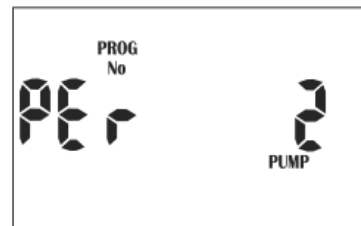

Nyní jsme v režimu přiřazení čerpadla číslo 2 k programu.

Pro možné úpravy stiskněte **▶** a začne blikat číslo programu 1.

Na displeji se zobrazí:

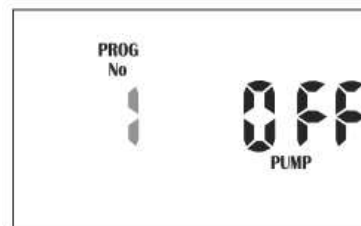

To znamená, že čerpadlo 2 nebude spuštěno vždy při spuštění programu 1.


Pro výběr jiného programu použijte tlačítka **+** a **-**. Pro vypnutí, případně zapnutí spuštění čerpadla stiskněte **▶**, Pozice OFF začne blikat a můžete pomocí tlačítek **+** a **-** vybrat požadovaný stav. (ON – zapnuto, OFF- vypnuto). Nastavte dle uvedeného postupu požadované hodnoty pro všechny programy.

Přiřazení spuštění čerpadla sekcím:

Otočte přepínačem na pozici „SET AUXILIARIES“.


Stiskněte čtyřikrát tlačítko **P**, tím se vám zobrazí menu přiřazení spuštění čerpadla 2 k sekci.

Na displeji se zobrazí:

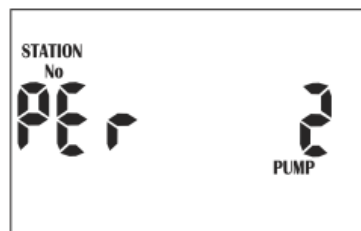

To znamená, že jste v režimu úpravy přiřazení spuštění čerpadla číslo 2 k jednotlivým sekcím. Pro úpravu dat stiskněte **▶**.

Na displeji se zobrazí:

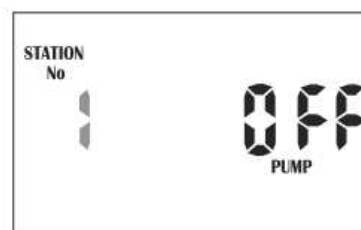

Pozice čísla sekce bliká a vpravo je symbol OFF. To znamená, že čerpadlo 2 nebude spuštěno při spuštění sekce 1.

Pro spuštění, či zrušení spuštění čerpadla u jednotlivé sekce stiskněte **▶**, Pozice OFF začne blikat, použijte tlačítka **+** a **-** pro nastavení požadovaného stavu (ON – čerpadlo spuštěno, OFF- čerpadlo vypnuto). Nastavte dle uvedeného postupu všechny sekce.

SPECIÁLNÍ FUNKCE


PAUZA MEZI SEKCEMI - NATLAKOVÁNÍ SYSTÉMU

Tato funkce Vám umožní dosažení potřebného tlaku na zdroji vody a rychlejší otevírání a uzavírání elektromagnetických ventilů spouštěných po sobě.

V této funkci můžete vložit pauzu mezi sekce, které jsou spínány jedna po druhé v rámci jednoho programu. V době pauzy čerpadlo tlačí do zavřeného systému, tím natlakuje hlavní řad a dojde ke zrychlení uzavírání a otevírání elmag. ventilů. Také lze tuto funkci použít u studní, kde dochází ke sčerpávání hladiny a tam, kde dochází ke kavitaci odstředivých čerpadel.

VAROVÁNÍ: Tato funkce způsobuje výtlak čerpadla do zavřeného potrubí. To může v určitých podmínkách vést k poškození čerpadla, potrubí, nebo explozi tlakové nádoby. Seznamte se dokonale s funkcí tohoto režimu a vše zkonzultujte s odborníky, před tím, než režim použijete.

Pro vstup do režimu natlakování systému otočte přepínačem na pozici „SET AUXILIARIES“, stiskněte opakovaně tlačítko **P**, dokud se nezobrazí tento displej:

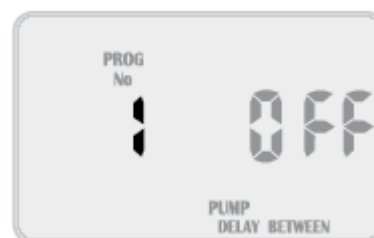

PUMP DELAY BETWEEN

Pro volbu požadovaného programu, u kterého chcete vložit pauzu mezi sekce, použijte tlačítka **+** a **-**.

POZNÁMKA: každý program může mít vloženou rozdílnou hodnotu pauzy.

Pro vložení, či úpravu doby pauzy stiskněte **▶**. Z výroby je přednastavená hodnota OFF (žádná pauza mezi sekcemi), a ta nyní bliká.

Použijte tlačítka **+** a **-** a nastavte požadovanou dobu ve vteřinách.

Můžete vložit hodnotu v rozmezí OFF (vypnuto) až 99 vteřin.

PŘEKRYTÍ STARTU SEKCÍ - OCHRANA PROTI VODNÍMU RÁZU

Tato funkce zabraňuje rychlému zavírání elektromagnetických ventilů, a tím vzniku vodních rázů a možnému poškození čerpadel a potrubí. V tomto režimu lze vložit do programu dobu, po kterou dojde k překrytí ve spuštění po sobě jdoucích sekcí. V případě kdy se zavírá ventil 1 a otvírá se po něm v programu jdoucí ventil 2 dojde k tomu, že:

1. Ventil 1 je otevřený.
2. Ventil 2 se otevírá.
3. Odpočítává se vložená doba překryvu.
4. Po uplynutí doby překryvu ventil 1 zavře.
5. Ventil 2 zůstane otevřený po naprogramovanou dobu závlahy sekce.

Pro vstup do úpravy tohoto režimu otočte přepínačem do pozice „SET AUXILIARIES“. Opakovaně stlačte tlačítko **P**, až se Vám na displeji zobrazí:



Číslo programu 1 bude blikat.

Použijte tlačítka **+** a **-** pro volbu programu, u kterého chcete vložit dobu překrytí spuštění sekcí.

POZNÁMKA: každý program může mít vloženou rozdílnou dobu překrytí.

Pro úpravu hodnoty doby překrytí stiskněte **▶**. Z výroby je přednastavena hodnota „OFF“ (žádné překrytí). Použijte tlačítka **+** a **-** a vložte ve vteřinách požadovanou dobu překrytí. Tato doba může být zvolena v rozsahu OFF (nulová) až 99 vteřin.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

LOOPING PROGRAM – CYKLUCKY SE OPAKUJÍCÍ PROGRAM

Tato funkce umožňuje, aby program s nejvyšším číslem v jednotce byl naprogramován jako cyklicky se opakující smyčka. Smyčka může být zadána v hodinách/ minutách, nebo minutách/ vteřinách. Lze vložit dobu pauzy mezi smyčkami a počet opakujících se smyček.


Pokud je nastaven concurrent mód (režim souběhu), budou sekce ve smyčce spouštěny současně s programem, který je případně naprogramován na automatickou závlahu.

Předtím, než budete zadávat parametry smyčky, musíte do programu 8 vložit stratovací čas, zavlažovací dny a doby závlah sekcí. Tento program bude následně použit jako loopin program – cyklicky se opakující program ve smyčce.

POZNÁMKA: v režimu zadávání dob závlah lze vložit dobu pouze v hodinách a minutách. V režimu zadání hodnot pro looping program na pozici „Auxiliaries“ bude hodnota automaticky převedena na minuty a vteřiny, pokud tuto možnost v tomto režimu zvolíte.

Pro vstup do režimu nastavení looping programu otočte přepínačem na pozici „SET AUXILIARIES“, stiskněte opakovaně (6x) tlačítko **P**, dokud se nezobrazí tento displej:

POZNÁMKA: Pokud ikona „OFF“ neblinká, není v programu 8 vložena žádná doba závlahy a jednotka vám neumožní v tomto režimu další postup. Nejprve vložte do programu 8 doby závlah sekcí a následně budete moci zde pokračovat v programování smyčky.

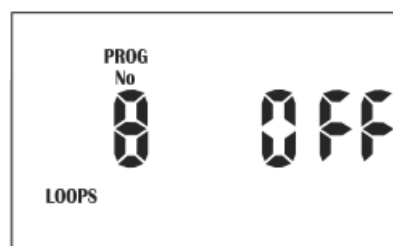

Pro aktivaci smyčky stiskněte tlačítko **+**, na displeji se objeví nápis „ON“.

Pro deaktivaci smyčky stiskněte tlačítko **-**, na displeji se objeví „OFF“.

Standardní looping program:

Tento režim lze obecně použít pro skleníky, zahradnické školky a také pro závlahu nově založeného trávníku.

Jakmile v předchozím kroku umožníte průběh smyčky, můžete přejít na další programovací krok stlačením tlačítka **▶**

Na displeji se zobrazí:

Symbol počtu smyček blinká. Můžete nastavit počet 1 až 99 opakování smyčky.

Pro nastavení požadovaného počtu opakování smyčky použijte tlačítka **+** a **-**.

Pro vložení doby pauzy mezi opakováním programu (smyčkami) stiskněte tlačítko **▶**, na displeji bude blinkat pozice hodin.


Použijte tlačítka **+** a **-** a nastavte požadovanou hodnotu. Stiskněte znovu tlačítko **▶**, posunete se na pozici minut a pomocí tlačítek **+** a **-** můžete hodnotu upravit. Stiskněte opět **▶** a nápis „SINGLE STATION“ bude blinkat. Toto nastavení znamená, že všechny ostatní programy, které jsou naprogramovány, budou spouštěny pouze v době pauzy mezi smyčkami. Pokud chcete umožnit souběh programů, stiskněte tlačítko **-** a na displeji se objeví nápis „MULTI STATION“ a jednotka bude pracovat v concurrent módu (umožněno současné spuštění programů). Pro návrat do režimu bez souběhu, stiskněte na této pozici tlačítko **+**.

Po dalším stisknutí tlačítka **▶** začne blinkat ikona „MIN“. To znamená, že doba závlah sekcí v programu 8 je vložena v hodinách a minutách. Pokud chcete, aby vložené hodnoty představovaly minuty a vteřiny, stiskněte tlačítko **-** a na displeji se objeví blikající symbol „SEC“.

Například: pokud je doba závlahy sekce vložena jako 12 hodin a 59 minut, bude při módu Min/Sec (na displeji symbol „SEC“) sekce spouštěna na 12 minut a 59 vteřin.

Pro přepnutí opět do režimu hodin a minut, stiskněte na této pozici tlačítko **+**, pro přepnutí na minuty a vteřiny stiskněte **-**.

Nyní jste ukončili programování smyčky. Pro opuštění režimu vložení looping programu stiskněte **▶**.

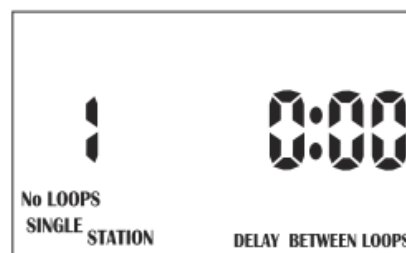

INSTALACE JEDNOTKY

MONTÁŽ JEDNOTKY

Namontujte jednotku v dosahu zásuvky 230V, nejlépe v domě, garáži, nebo v exteriéru. Pro snadnou obsluhu doporučujeme umístit jednotku do výše očí uživatele, nedoporučujeme ji umísťovat na místa vystavená dešti, nebo nebezpečí zaplavení, či zatékání vody.

Tato jednotka může být umístěna jak do exteriéru, tak do interiéru a vystavena mírné vlhkosti, protože schránka je odolná proti lehké nepřízni počasí. Jednotka nesmí být umístěna v podzemní šachtě. Připevněte jednotku pomocí šroubů skrze otvory vlevo a vpravo nad horní hranou krytu jednotky. Další otvory najdete uvnitř jednotky pod svorkovnicí.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

VAROVÁNÍ:

1. Veškeré elektro práce musí být provedeny v souladu s místními i obecnými pravidly a vyhláškami. Nebudou-li předepsané postupy dodrženy, nebudou se na výrobky vztahovat záruční podmínky.
2. Odpojte zdroj elektrické energie 230V od jednotky při jejím servisu, nebo při servisu elmag. ventilů.
3. **Práce s napětím 230V a vyšším, například připojení čerpadla, nebo ovládací jednotky musí být provedeno oprávněnou osobou s odpovídající kvalifikací. Při neodborném zapojení může dojít i k smrtelnému úrazu. V případě pochybností se řiďte příslušnými předpisy.**

OVLÁDACÍ KABELY

PŘÍPRAVA

1. Naměřte si potřebnou délku a na konci, který bude připojen na svorkovnici ovládací jednotky, odizolujte cca 6,0mm vodiče.
2. Povolte dostatečně šrouby na svorkovnici, nasuňte vodiče a dostatečně pevně je zajistěte šrouby, ale nepřetáhněte je, mohlo by dojít k poškození svorkovnice.
3. Každý výstup poskytuje maximálně 0.75 Amp, zkontrolujte si spotřebu cívek pokud budete chtít připojit více než 2 cívy na jednu sekci.


PŘIPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nedoporučujeme připojovat ovládací jednotku do el. okruhu 240V, na který jsou napojeny motory (např. klimatizace, čerpadla bazénu, lednice ...). Okruh s osvětlením je vyhovující.

Tato jednotka může být umístěna jak v interiéru, tak v exteriéru, protože schránka je odolná proti UV záření a proti lehké nepřízni počasí. Každopádně doporučujeme ji umístit mimo přímé působení vlivu počasí (např. pod stříšku).

Svorkovnice (příklad: 18-tisekční jednotka)

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

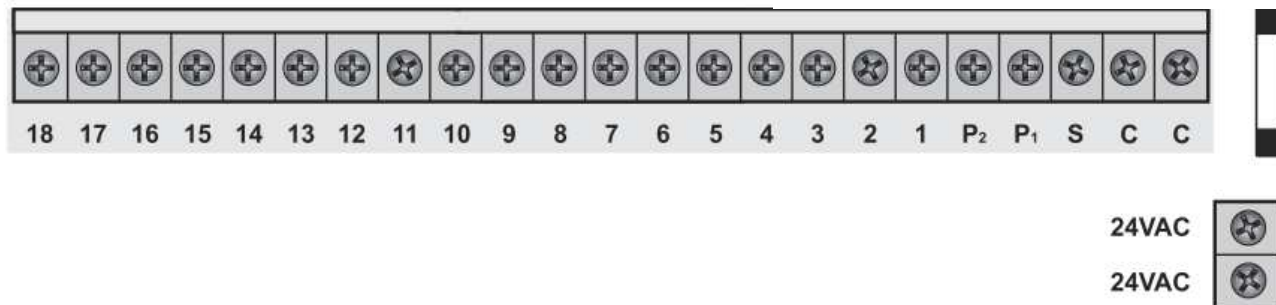

LEGENDA:

24VAC - připojení vodičů od zdroje el. energie (trafa)

C - společný vodič od elmag. ventilů

S - vodič od čidla srážek

P₁, P₂ - Vodič od hlavního elmag. ventilu, nebo relé čerpadla 1, resp. čerpadla 2

1 až 18 - vodiče od elmag. sekčních ventilů (1 až 18)


INSTALACE JEDNOTKY

Svorkovnice (24-sekční jednotka)

Svorkovnice u 24-sekčního modelu je rozdělena a jedna její část je připevněna na zadní stěnu schránky jednotky, s předním panelem je propojena plochým kabelem. Abyste se k zadní svorkovnici dostali, odšroubujte přední panel, šrouby najdete na pravém a levém konci přední svorkovnice, umístěné na předním panelu.

PŘEDNÍ SVORKOVNICE

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

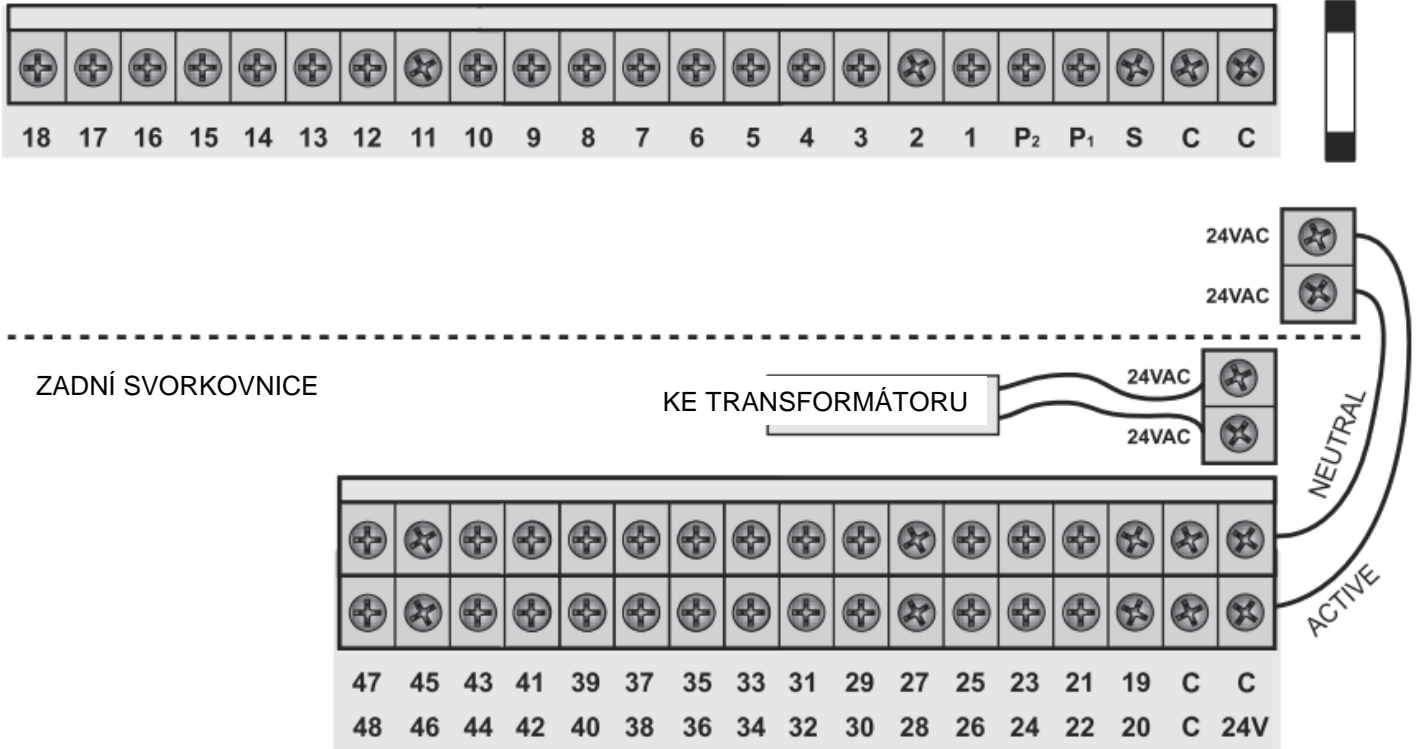


SPÍNÁNÍ ČERPADLA PŘÍMO Z OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Tato jednotka neslouží jako přímý zdroj energie pro napájení čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na externí zdroj a při zapojení viz níže, slouží jednotka k jeho spínání a vypínání. Pro spínání poskytuje jednotka nízké napětí, které sepne relé a následně spustí čerpadlo.

TIP: ačkoliv má jednotka stálou paměť, takže nouzový program by neměl spustit chybný režim, přesto doporučujeme, pokud je součástí systému čerpadlo spínané jednotkou, propojit vodičem nevyužitou sekce s poslední využitou sekci. To zabrání nebezpečí nechtěného spuštění čerpadla do zavřeného potrubí.

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

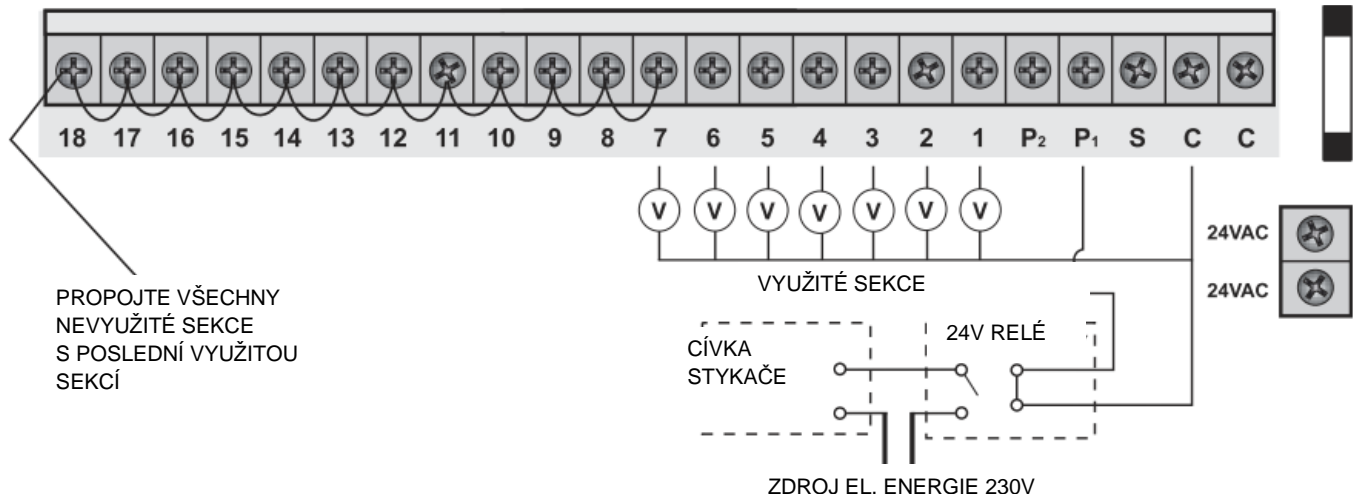


PROPOJTE VŠECHNY NEVYUŽITÉ SEKCE S POSLEDNÍ VYUŽITOU SEKCI

INSTALACE JEDNOTKY

ZAPOJENÍ HLAVNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU

Úkolem hlavního elektromagnetického ventilu v zavlažovacím systému je uzavřít zdroj vody v případě vadného sekčního elmeq. ventilu, nebo v případě, že žádná ze sekcí nepracuje řádně. Slouží jako záložní ventil, nebo bezpečnostní zařízení a instaluje se na začátku systému, v místě napojení na zdroj vody.

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

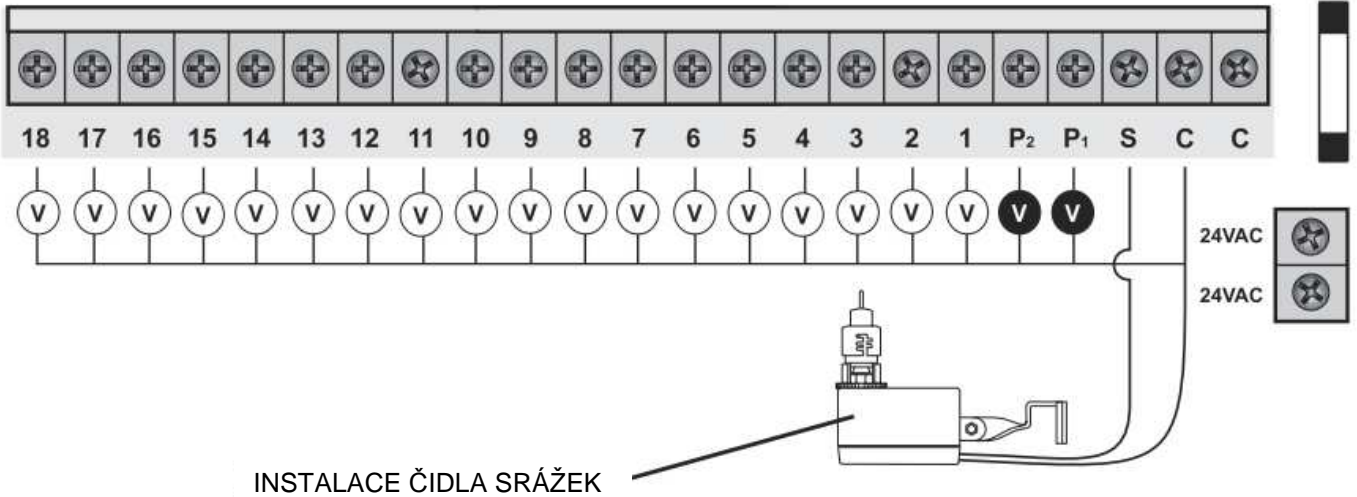


ZAPOJENÍ SEKČNÍCH VENTILŮ

Na jeden sekční výstup lze připojit až tři 24V cívky elektromagnetických ventilů a zpátky je připojit přes společný vodič na výstup C. Při dlouhých vzdálenostech cívek od ovládací jednotky si uvědomte, že ztráta napětí může v tomto případě již hrát roli, zvláště při napojení více cívek na jednu sekci .

Při napojení více cívek na jednu sekci si zkontrolujte velikost společného vodiče COM, protože v něm protékají větší proudy (případně nutno použít větší průřez vodiče). Pro průběžné spoje na vodičích používejte pouze konektory s gelovou, nebo tukovou náplní. Nejvíce problémů na instalacích vyplývá ze špatně provedených spojů. Čím lépe jsou provedeny spoje a čím vodoodolnější je použité plnidlo v konektorech, tím delší je bezporuchový provoz závlahového systému.

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

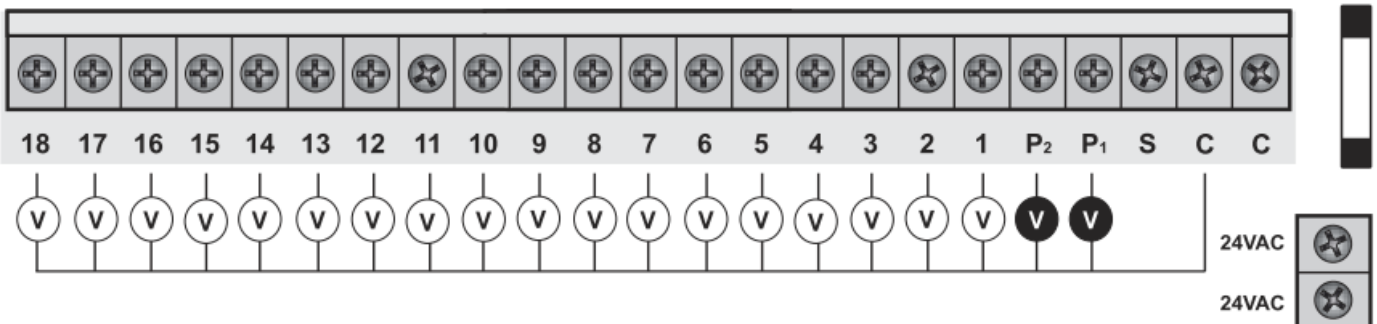

INSTALACE JEDNOTKY


OCHRANA ČERPADLA (TEST SYSTÉMU)

V některých systémech nemusí být využity všechny výstupy na sekce na svorkovnici. Například jednotka byla navržena s kapacitou 18 sekcí, ale na aplikaci je následně použito pouze 7 elektromagnetických ventilů. Tato situace může při spuštění testu systému způsobit nebezpečí poškození čerpadla.

Test systému proběhne všemi sekcemi v jednotce. V našem příkladu to znamená, že při spuštění sekcí 8 až 18 by čerpadlo tlačilo do zavřeného potrubí, což by mohlo způsobit vážnou škodu na čerpadle, potrubí, nebo tvarovkách. Je velmi důležité, pokud je funkce testu použita a čerpadlo je spouštěno přímo z jednotky, aby všechny nevyužité sekce byly propojeny s poslední využitou sekcí na svorkovnici. Tím bude v průběhu testu, při spuštění sekcí 8-18, otevřen vždy ventil sekce 7.

Toto propojení proveďte dle schématu viz níže.

POUŽÍVEJTE POUZE 1AMP POJISTKU M-205

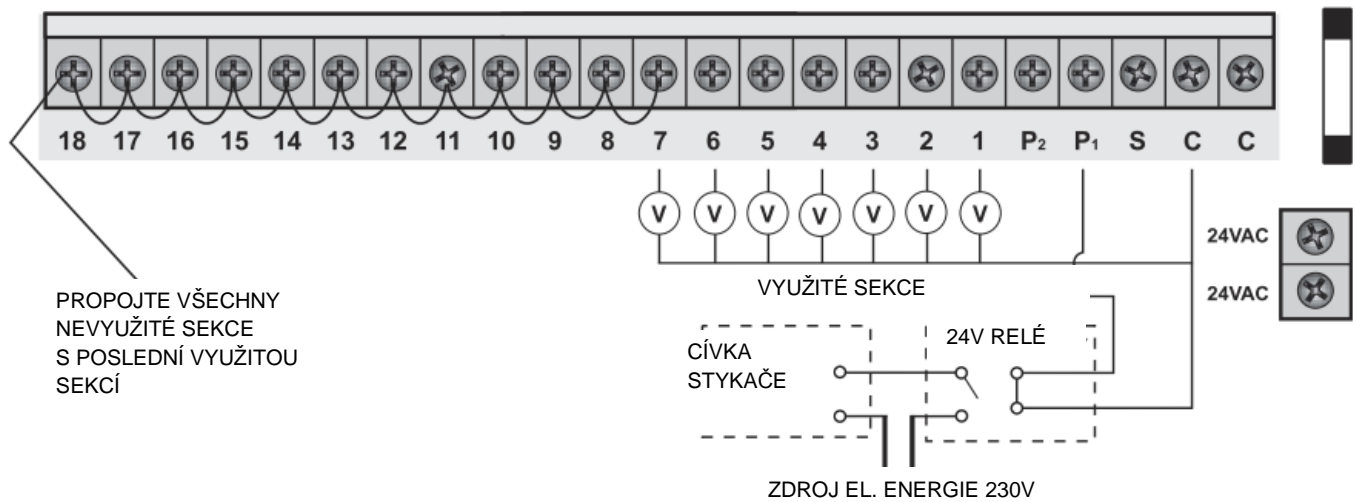

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POPIS PROBLÉMU	PRAVDĚPODOBNÝ DŮVOD	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Prázdný displej.	Vadné trafo, nebo pojistka.	Zkontrolujte pojistku, trafo a připojení na zdroj el. energie.
Nepracuje jedna sekce.	Vadná cívka ventilu, nebo poškozený ovládací kabel sekce.	Zkontrolujte cívku, zkontrolujte ovládací i společný vodič od ventilu, jestli nejsou poškozené.
Přepálená pojistka.	Nesprávné zapojení vodičů, případně špatný spoj. Zkrat na cívce.	Zkontrolujte cívku. Zkontrolujte ovládací i společné vodiče od elmag. ventilů. Zkontrolujte spoje.
Nedochází k automatickému spuštění závlahy.	Chyba v programu, nebo vadná pojistka, či trafo.	Pokud jednotka pracuje na manuální režim, zkontrolujte program. Pokud ne, zkontrolujte pojistku, trafo, nebo vodiče.
Tlačítka nereagují.	Zkrat na tlačítkách, nebo nesprávný postup programování.	Zkontrolujte podle manuálu postup programování. Pokud tlačítka stále nereagují, jednotku reklamujte.
Systém se spíná náhodně.	Je vloženo příliš mnoho startovacích časů v automatickém režimu.	Zkontrolujte startovací časy ve všech programech. Všechny sekce mají být v daný startovací čas spuštěny jednou. Pokud problém přetrvává, jednotku reklamujte.
Dochází k automatickému spuštění více než než jedné sekce najednou.	Pravděpodobně závada na elektronické desce jednotky.	Na výstup na svorkovnici problémové sekce přepojte ventil, který pracoval na jiném výstupu řádně. Pokud problém přetrvává, jednotku reklamujte.
Displej je prasklý, nebo se zobrazují neúplné symboly.	Displej byl poničen při dopravě.	Jednotku reklamujte.
Jednotka nereaguje na čidlo.	Senzor je na předním panelu přepínačem vypnut na pozici OFF.	Dejte přepínač čidla na pozici ON, zkontrolujte vodiče k čidlu, ověřte si, že máte vhodný typ čidla. Zkontrolujte, zda není funkce čidla vypnuta v programu.
Čerpadlo nespíná při spuštění některé sekce, či programu.	Chyba v programu, čerpadlo je u některé ze sekcí, případně programu, blokováno.	Pomocí manuálu si naprogramované hodnoty zkontrolujte, případně opravte.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

ZDROJ EL. ENERGIE

Jednotka je napojena na 240V 50Hz, střídavé napětí.

Vestavěný transformátor transformuje napětí 240V na nízké napětí 24V.

Výstup: 24V, 50/60 Hz

Maximální kapacita: 1 Amp

Výstup na elmag. ventily: 24V 50/60Hz 0.75Amp

POZNÁMKA: Možno připojit až 3 elmag. ventily na jednu sekci.

Výstup na hlavní ventil/ relé čerpadla: 24V 0.25Amp max.

POZNÁMKA: Výkon transformátoru a typ pojistky musí odpovídat uvedeným požadavkům.

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ:

Standardní skleněná pojistka 1Amp, 20mm, M-205.

VÝPADEK DODÁVKY EL. ENERGIE

Jednotka je vybavena stálou pamětí, takže naprogramovaná data budou uchována i v případě, že bude přerušena jakákoliv dodávka el. energie. Přesto je nutné osadit do jednotky 9V baterii pro to, aby byl udržován aktuální čas v jednotce v případě přerušené dodávky el. energie 240V.

KABELOVÁ PROPOJENÍ

Veškerá el. vedení musí být provedena a chráněna v souladu s předpisy a normami, platnými ve Vaší oblasti.

REKLAMACE OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Jednotka by měla být vždy demontována autorizovanou osobou.

Postupujte dle následujícího návodu:

1. Přerušete dodávku el. proudu do jednotky.
 - a) Odpojení od zdroje 230V musí provést oprávněná osoba, pokud je jednotka napojena vodiči přímo do el. sítě.
 - b) Vraťte jednotku i s transformátorem, případně odšroubujte a zašlete přední panel, pokud se bude jednat pouze o opravu.
2. Odpojte vodiče 24V z výstupů 24VAC na svorkovnici.
3. Zřetelně si označte vodiče od sekčních ventilů, které jsou napojeny do svorkovnice ovládací jednotky. To Vám následně umožní jednoduché zpětné zapojení vodičů dle Vámi zavedeného schématu.
4. Odpojte vodiče od svorkovnice.

PŘEDNÍ PANEL

5.
 - a) Pro vyjmutí předního panelu jednotky, odšroubujte dva zajišťovací šrouby v levém a pravém kraji svorkovnice.

ZADNÍ PANEL

- b) Odpojte jednotku od kabelů a sejměte ji ze zdi.
 - c) Odpojte přední panel od zadního vytažením plochého kabelu. Odšroubujte čtyři šrouby v rozích zadní svorkovnice a vyjměte ji.
6. Opatrně zabalte panel, svorkovnici, nebo jednotku do obalu, aby nedošlo při přepravě k jejich poškození a zašlete je dodavateli.

POZNÁMKA: Na transportem poškozenou jednotku se nevztahuje reklamáce.

7. Při navrácení jednotky postupujte zpětně dle uvedeného návodu. Jednotka by měla být montována pouze autorizovanou osobou.

PROGRAMOVACÍ TABULKA

SEKCE	OBLAST	PROGRAM	DOBA ZÁVLAHY	STARTOVACÍ ČAS	ZAVLAŽOVACÍ DEN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



ittec s.r.o. Komerční zóna AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy,

tel: 323 616 222 fax: 323 616 223, www.ittec.cz



K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
+1 561 844-1002
FAX: +1 561 842-9493
1.800.735.7246 | www.krain.com

© K-Rain Manufacturing Corporation
AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY