



MAXI PAW

POKYNY PRO INSTALACI



POKYNY PRO INSTALACI

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Na postřikovači není žádná pevně nastavená strana pro nastavení výšeče. To umožňuje maximální přizpůsobivost pro natočení pouzdra postřikovače na připojovacím potrubí. Následně můžete nastavit plnokruhovou, nebo jinou požadovanou výšeč. Nastavení výšeče je popsáno v jiném odstavci.

Maxi – Paw nabízí sérii sedmi vyměnitelných trysek jak při konfiguraci s běžným, či nízkým vzestupem úhlu paprsku. Všechny trysky jsou pro Maxi – Paw univerzálně použitelné a jsou popisovány v jiném odstavci.


RADY PRO INSTALACI

Jako je vždy obvyklé u závlahových systémů, je třeba řádně propláchnout celý systém před závěrečnými kroky osazení postřikovačů. Zvláště je to důležité u instalací v podmínkách půdy obsahující malé kamínky. Vše co projde filtrem projde také tryskou. Bez řádného propláchnutí potrubí však mohou zůstat po instalaci za filtrem malé kamínky, které mohou narušovat řádný chod.


Plastový materiál používaný na většině závlahových postřikovačů je velmi citlivý na chemické látky jakými jsou např. lepidlo. Pro těsné spojení použijte pouze teflonovou pásku.

Pouzdro Maxi – Paw má velký límeček kolem otvoru výsuvu postřikovače. Tento límeček slouží jako bariéra proti průniku půdy a nečistot do prostoru pouzdra postřikovače. Límeček má být umístěn v konečné úrovni terénu.

Napojení Maxi – Paw možné odspodu i z boku. Nepoužívaný vstup musí být zazátkován. Spodní vstup umožňuje napojení jak 1/2", tak 3/4" závitem.

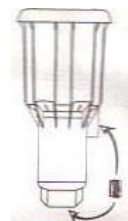

Všimněte si, že při použití zpětného ventilu SAM musíte použít napojení odspodu pro zajištění řádné funkce postřikovače.

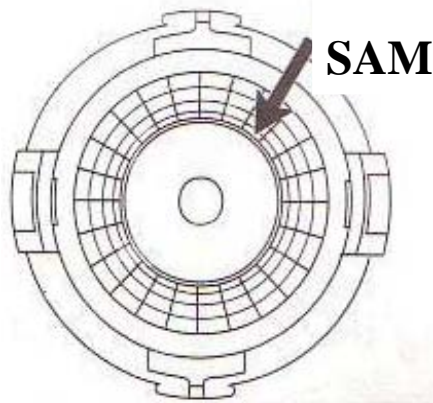

V pouzdře postřikovače je několik odvodňovacích otvorů. Vytéká jimi voda, která se zachytí v pouzdře. Při instalaci proto nezapomeňte na drenážní obsyp štěrskem kolem pouzdra postřikovače.


VÝMĚNA TRYSEK

Postřikovače Maxi – Paw jsou dodávány s vloženou standardní tryskou. Při výměně trysky za jinou postupujte dle popsanych kroků:


Shledáte, že pro výměnu je nejjednodušší použít klíč #42064, který drží postřikovač ve vysunuté pozici. Budete-li postupovat dle uvedených obrázků snadno klíč nainstalujete.




Dvoukřídlové rameno blokuje přístup k trysce. Odtáhněte rameno z klidové pozice tak, abyste na stávající trysku viděli.

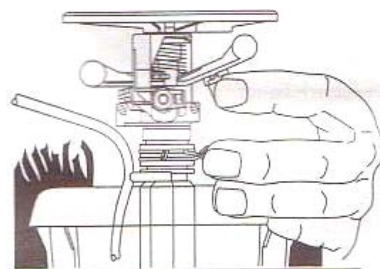

Palcem a prstem zatlačte ve směru proti směru hodinových ručiček na křídélko trysky. Tryska se dostane ze své zajištěné polohy a vy ji po otočení o 90° snadno vytáhnete.

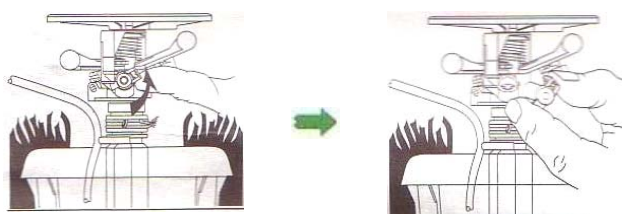


Vložte novou trysku tak, že křídélko s otvorem bude směřovat nahoru. Trysku do otvoru zatlačte. Otáčejte tryskou ve směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte její zacvaknutí do zajištěné pozice.

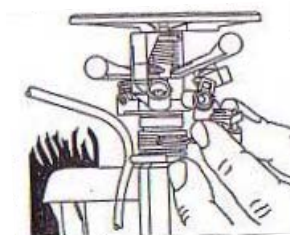


Tryska s nízkým úhlem vzestupu paprsku je viditelně odlišná od standardní trysky tím, že šroub nastavení dostřiku je součástí trysky.

NÍZKÝ ÚHEL VZESTUPU PAPRSKU




STANDARDNÍ

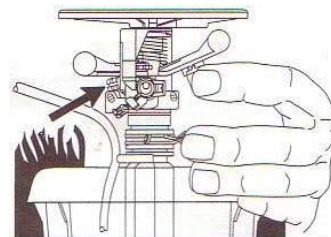

Šroub nastavení dostřiku v obou případech redukuje dostřik až o 25%.


Při výměně trysky je třeba si všimnout pozice pružiny ramene a případně pozici upravit. Standardně se dodává postřikovač s pružinou v pozici A. Pouze trysky č.6, č. 7 a s nízkým úhlem vzestupu paprsku č. 7 vyžadují změnu polohy trysky do pozice B. Menší napětí pružiny umožňuje lepší pohyb u těchto trysek s menším průtokem.

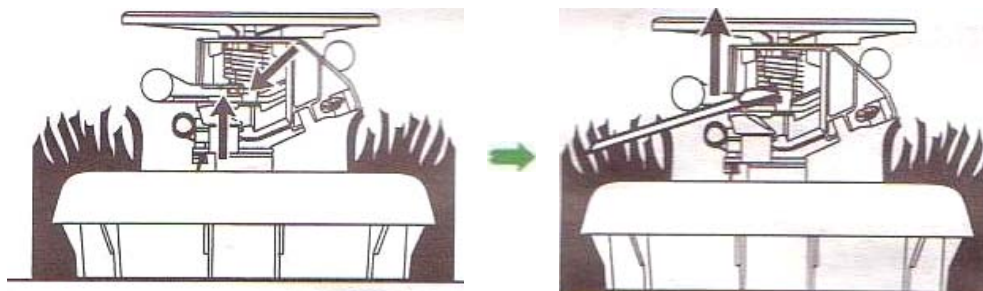

NASTAVENÍ PRUŽINY

Použijte následující tabulku pro určení správné pozice pružiny.


NÍZKÝ ÚHEL VZESTUPU PAPRSKU

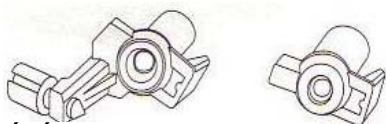

STANDARDNÍ

Ujistěte se, že pružina ramene je ve správné pozici. Trysky č.6 a 7 požadují změnu pozice z „A“ na „B“. Pružina musí, pro správný chod postřikovače, být ve správné pozici.

	Tryska	Barva	Pozice
	06	Červená	B
	07	Černá	B
Standardní	08	Modrá	A
	10	Žlutá	A
	12	Béžová	A
Nízká	07	Černá	B
	10	Žlutá	A


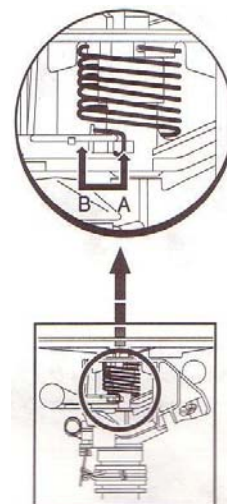


NASTAVENÍ VÝSEČE


Postřikovač Maxi – Paw poskytuje možnost plnokruhového i výsečového nastavení v jediném modelu.

Pro osazení postřikovače vytáhněte za víčko vnitřní část postřikovače. Pod ščítí s tryskou a pohybovým ramenem jsou umístěny dvě spony zarážek nastavení výseče horizontálně osazené na výsuvníku. Dále se zde nachází přepínací mechanismus usazený svisle vůči zarážkám.

Dvě zarážky umožňují nastavení výseče jednoduchým posunutím zarážek do polohy ve kterých požadujeme změnu pohybu. Každá zarážka má dva konce. Tlakem vždy na jeden z nich posunete zarážku požadovaným směrem. Po nastavení zarážek do požadovaných poloh, pusťte zdroj vody a doladte polohu při postřiku.

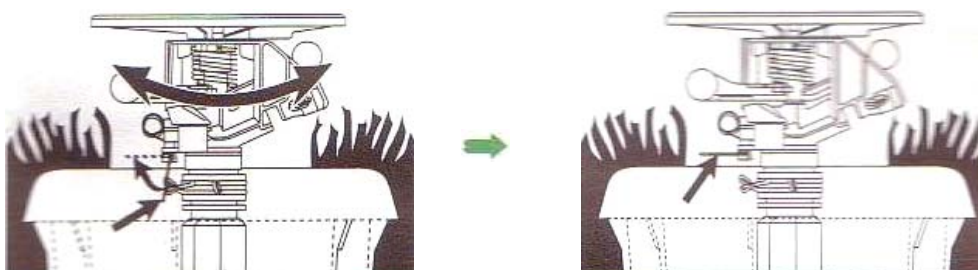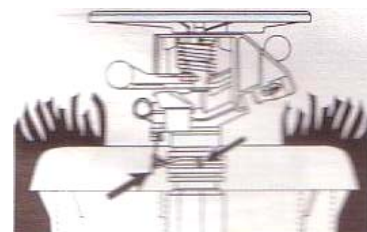

Zjistíte-li, že se postřikovač točí na nesprávné straně, jednoduše zarážku zvedněte, přetočte na druhou stranu a znovu sklopte.

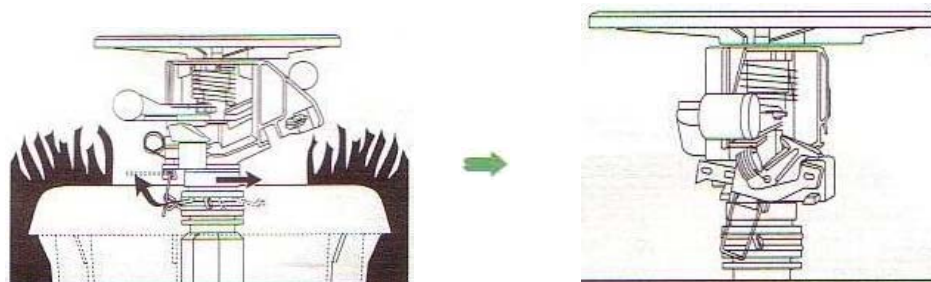


Po přepnutí na plnokruhový režim jednoduše zvedněte svislou zarážku.

OSTRANĚNÍ VÍČKA

Postřikovač Maxi – Paw se dodává s jednoduše odstranitelným víčkem pro případ nutnosti přístupu k vnitřní části.

Ve středu víčka najdete malé kolečko, které může být lehce odstraněno pomocí šroubováku.

Víčko je drženo dvěma půlkruhovými zářkami tlačícími na obvod kruhového otvoru ve víčku. Vsuňte šroubovák pod víčko a prostrčte ho skrz jeden z otvorů přes vrch zářky. Tlačte současně na zářku a druhou rukou táhněte za víčko. Víčko se uvolní a umožní snadný přístup k vnitřku postřikovače.

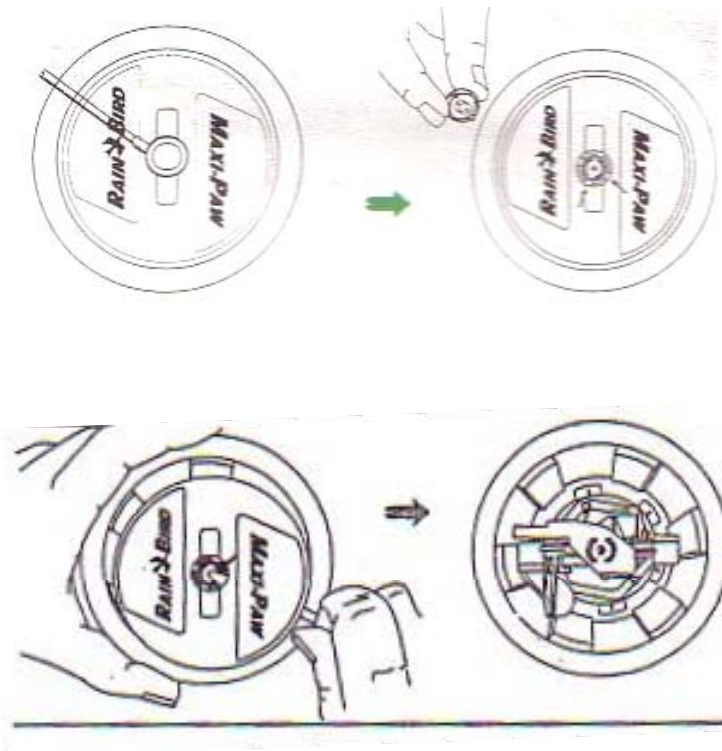

Při použití nástroje zmiňovaného na začátku je možno vymontovat vnitřek postřikovače pro účely proplachu, či servisu postřikovače.

